


大型顯示看板-操作說明

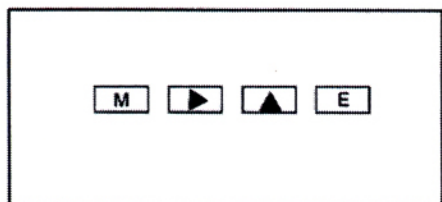

設定：按M進入設定模式

FSC：(1) 按 **M** 看設定值

- (2) 按 **▶** 改變 $10^4 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$
- (3) 按 **▲** 選擇 0-9
- (4) 選定所要的值再按 E 即可
- (5) 按 **M** 離開 FSC 進入 OFS

OFS：(1) 按 **▶** 看設定值

- (2) 按 **▶** 改變 $10^4 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$
- (3) 按 **▲** 選擇 0-9
- (4) 選定所要的值再按 E 即可
- (5) 按 M 離開 OFS 進入 dEP

dEP：(1) 按 **▶** 看小數點位置

- (2) 按 **▶** 選擇小數點
- (3) 選定所要的小數點位數再按 E 即可
- (4) 按 M 離開 dEP 進入 Zero

Zero：(1) 按 **▶** 看強制以下顯示零位置

- (2) 按 **▶** 改變 $10^4 \rightarrow 10^3 \rightarrow 10^2 \rightarrow 10^1 \rightarrow 10^0$
- (3) 按 **▲** 選擇 0-9
- (4) 選定所要的值再按 E 即可
- (5) 按 M 離開 Zero 進入量測值

■ 設定 FSC . OFS . dEP . Zero .

- 按 M ， 會顯示 FSC . 則可設定滿刻度 (Full scale)
再按 M 會顯示 OFS ， 則可設定零點 (Offset)
再按 M 會顯示 dEP ， 則可設定小數點 (Decimal point)
再按 M 會顯示 Zero
再按 M 顯示值
RyH 高警報
RYL 低警報

■ 接線圖 (請依照實體所標示接線)

