


## 接線圖

測溫範圍：0 ~ 500

信號輸出：4 ~ 20mA (兩線式)

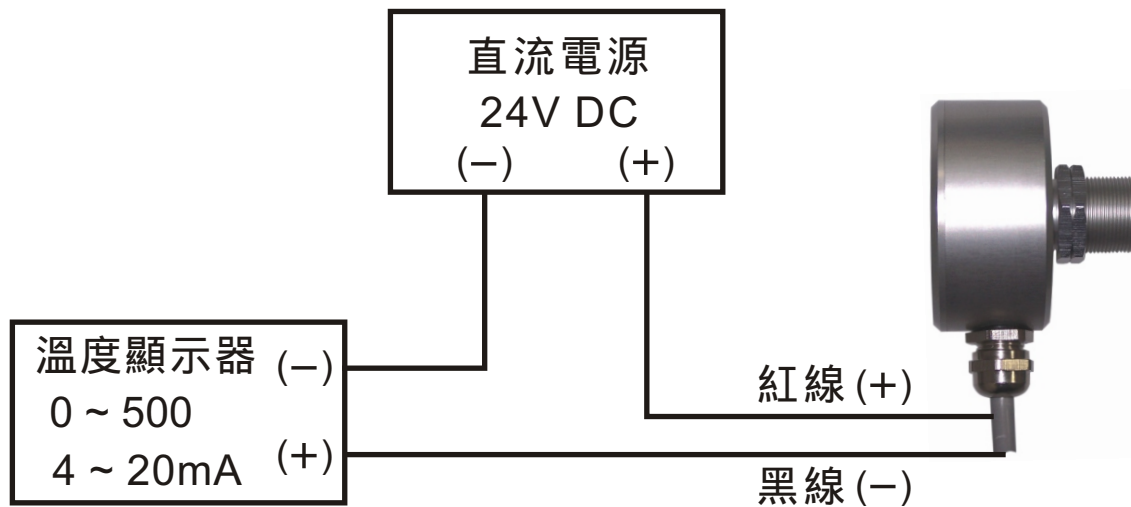

為了確保本產品的品質及功能，請您配合在使用本測溫器時，需特別注意下列兩點，以確保 NT-S500-A 能正常運作，未遵守下列規定而造成 NT-S500-A 測溫器損壞則不在保固範圍內。


### 一. 電源供應：

在連接直流電源至 NT-S500-A 系列，請一定要確認其正、負 (+、-) 極性，不能接反，否則將損壞測溫器。

### 二. 操作(工作)環境溫度：

NT-S500-A 系列雖能測溫至 500，但 NT-S500-A 的鏡頭及內部電子零件，其操作(工作)環境溫度最高僅能承受到 60，超過此環境溫度將會造成測溫器的鏡頭及電子零件永久損壞。

## 外型尺寸(Unit:mm)

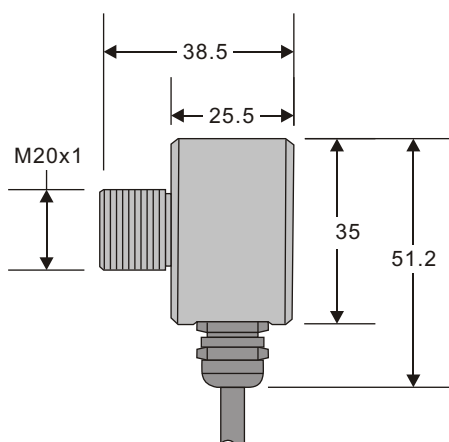

## 距量測離

