
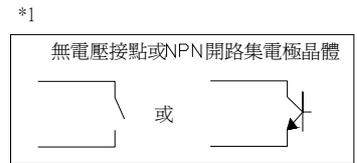
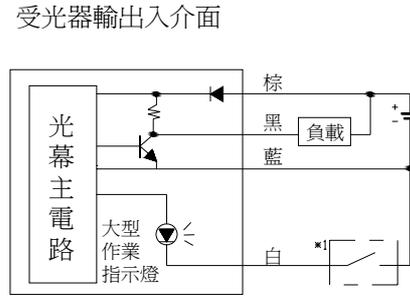
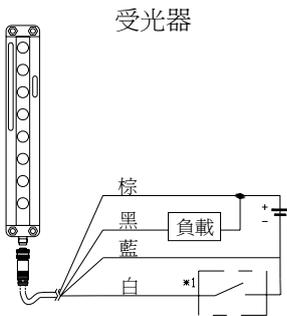
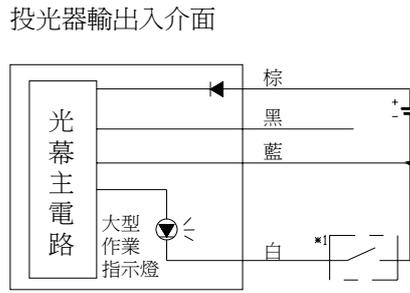







電氣連接

NPN 輸出

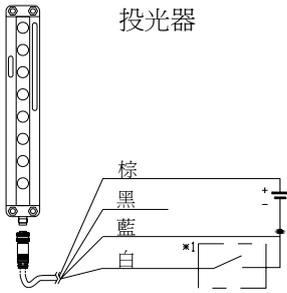

註：請參閱作業指示燈操作



PNP 輸出

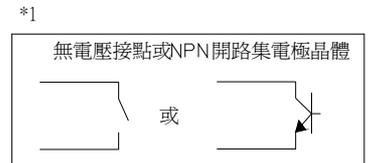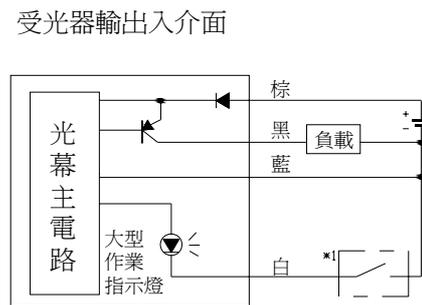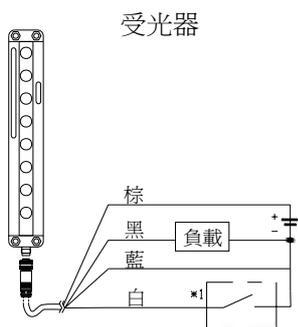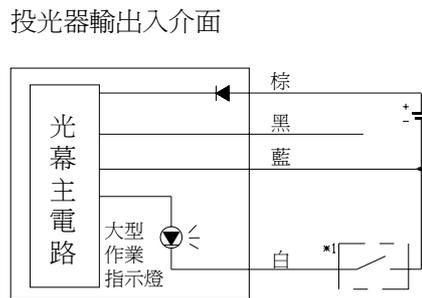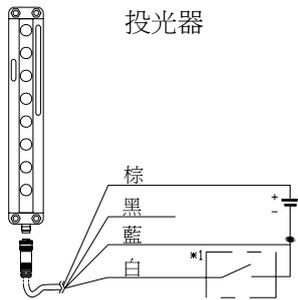

註：請參閱作業指示燈操作

指示燈號

		說明	功能
TX	1	無	
	2	距離開關	■□：短距離(0.2M-1.5M) □■：長距離(0.5-3M)
	3	投光頻率轉換開關	■□：頻率 B □■：頻率 A
	4	作業指示燈模式開關	■□：閃爍 □■：長亮
	5	作業指示燈 (白光 LED)	當作業指示燈輸入時，亮起或閃爍，由操作模式開關選擇燈亮形式。
	6	投光指示燈 (黃色 LED)	當投光時，亮起。
RX	7	作業指示燈 (白光 LED)	當作業指示燈輸入時，亮起或閃爍，由操作模式開關選擇燈亮形式。
	8	穩定入光指示燈 (綠色 LED)	所有光軸穩定入光時，亮起。
	9	工作狀態指示燈 (紅色 LED)	一個或多個光軸遮光時亮起。
	10	PNP 開關	■□：OFF □■：PNP 開啓 註：當輸出 PNP(NPN 需 OFF)
	11	NPN 開關	■□：OFF □■：NPN 開啓 註：當輸出 NPN(PNP 需 OFF)
	12	受光頻率轉換開關	必須設定與 TX 端相同
	13	作業指示燈模式開關	■□：長亮 □■：閃爍

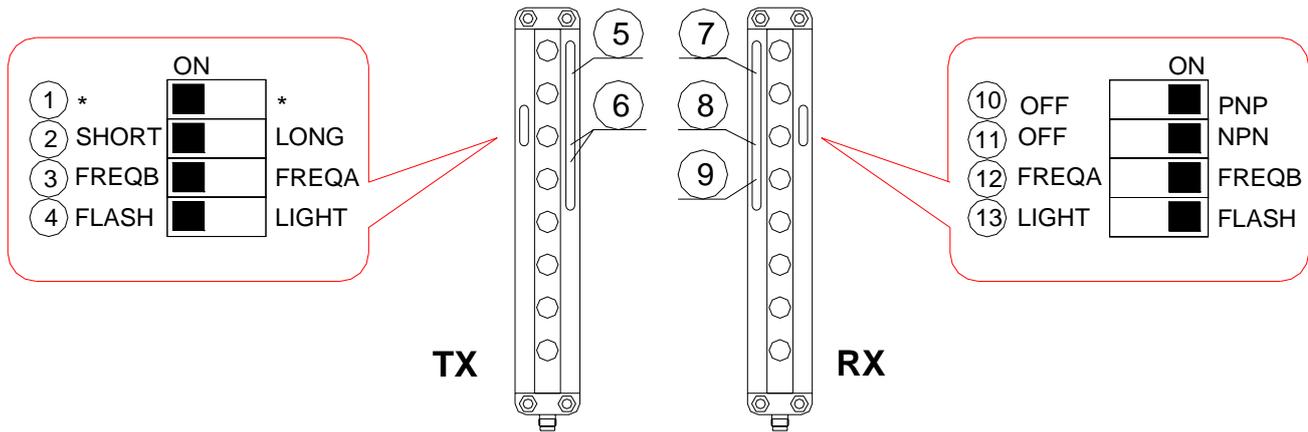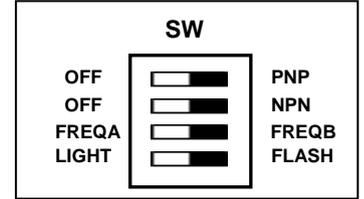


配件規格與尺寸


出線與接線方式：



連接電纜：

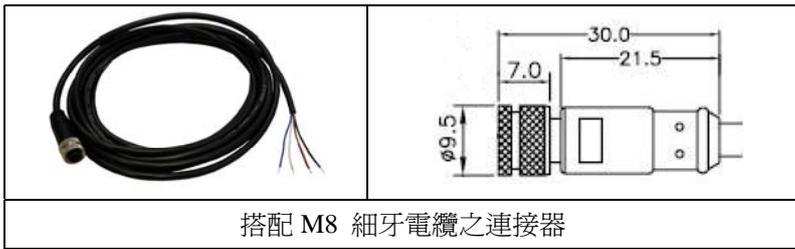

固定支撐片：

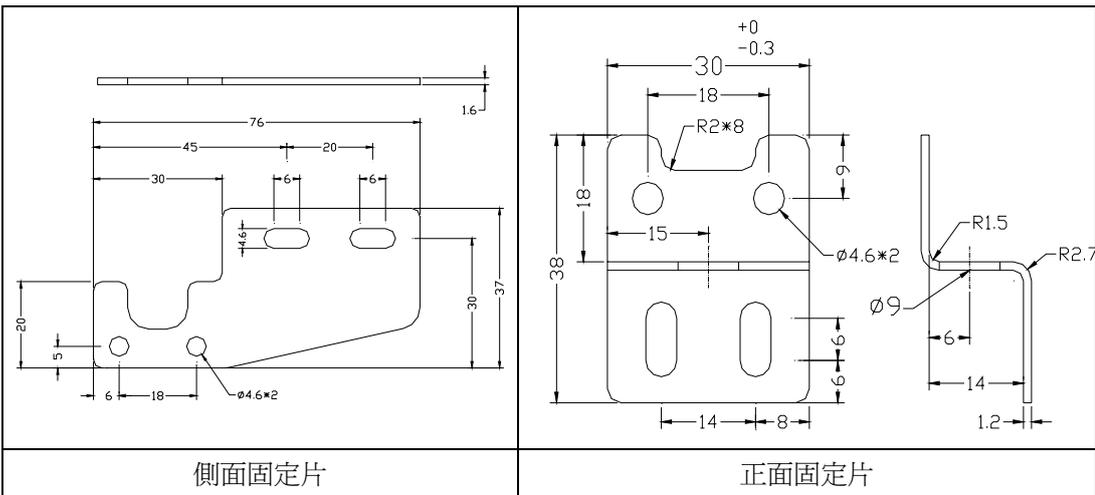

安裝方式：

