


✿ 輸出迴路 & 接線圖

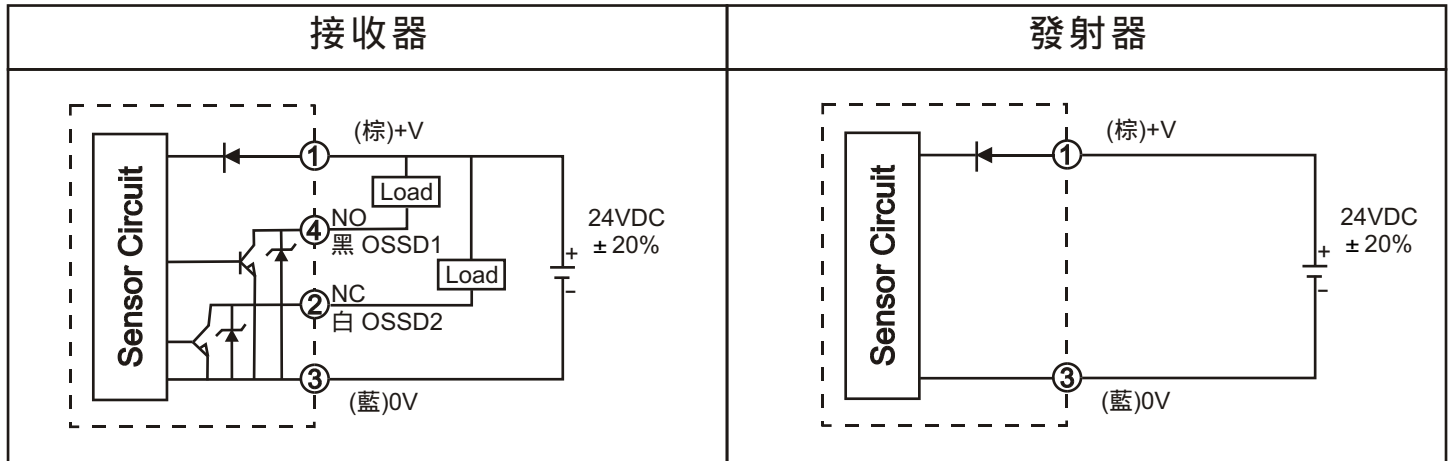

✿ 狀態指示燈

黃色指示燈：電源燈


綠色指示燈：警戒狀態 (OSSD1 ON & OSSD2 OFF)

紅色指示燈：遮斷狀態 (OSSD1 OFF & OSSD2 ON)

✿ 注意事項

- ★ 本產品不是設計使用在危險機器上。
- ★ 送電輸出動作延遲約 0.2 秒，這段期間請勿使用控制器的輸出信號。
- ★ 如果控制器的信號線和動力線或高壓線綁在一起可能造成誤動作。
- ★ 建議同時使用兩個輸出作連鎖控制以防止其中一個輸出被破壞無法正常工作，導致控制器無法關閉輸出。
- ★ 光亮的物體可能造成控制器失效。

✿ 外型尺寸 & 安裝尺寸 (Unit:mm)

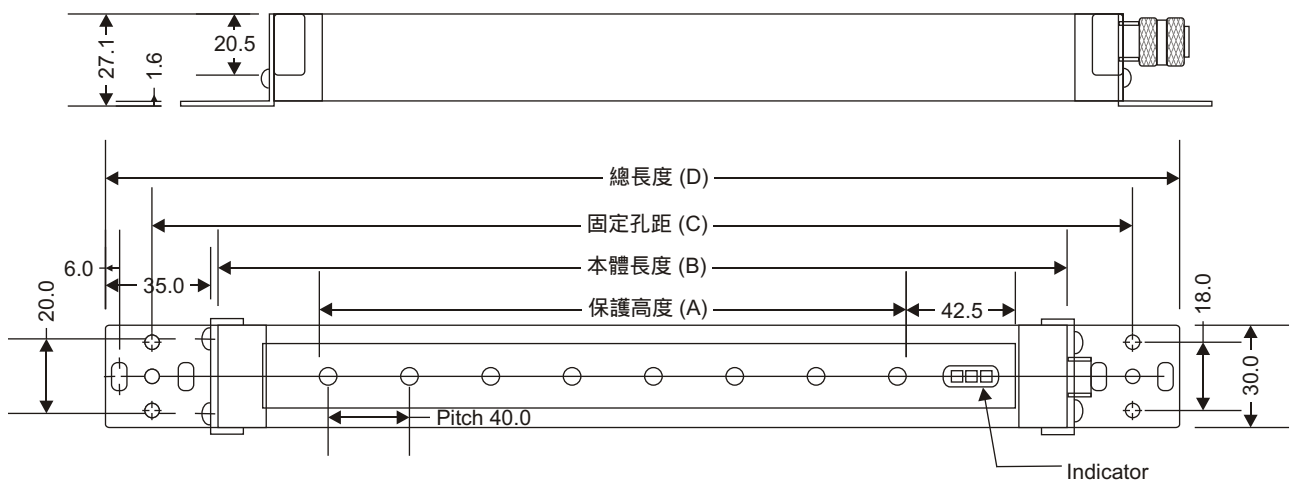

Type	PN-40-04	PN-40-08	PN-40-12	PN-40-16	PN-40-20	PN-40-24	PN-40-28	PN-40-32	PN-40-36	PN-40-40
A(mm)	120	280	440	600	760	920	1080	1240	1400	1560
B(mm)	205	365	525	685	845	1005	1165	1325	1485	1645
C(mm)	248	408	568	728	888	1048	1208	1368	1528	1688
D(mm)	278	438	598	758	918	1078	1238	1398	1558	1718